

## RENKAANVAIHTO (TYÖKALULLA 7092)

Renkaan vaihtaminen käy helpoiten ja varmimmin rengastyökälulla (tuotenumero 7092) kuten kuvissa esitetään. Toisenlaisiakin rengastyökäluja on olemassa.

Älä koskaan käytä puukkoa, ruuvimeisseliä tai muita teräviä työkaluja renkaan poistamiseksi vanteelta. Niitä käyttämällä voi sisärenkas rikkoutua helposti.

### POISTO


Irrota sisäkumin venttiilin mutteri ja paina venttiiliä jonkin veran sisään. Purista rengasta kokoon siten että se irtoa kokonaan vanteen reunoista. Aseta rengastyökälu renkaan reunan alle (kuva 1).

Vedä ulos työkalun toinen pää siten että se ulottuu navan akselin päälle. Kierrä sen jälkeen työkalua vanteen ympäri, jolloin rengas liukuu pois vanteelta. Pieniä renkaita poistettaessa työkalu asetetaan navan akselin viereen (kuva 3). Katso myös sivua 20.


### PÄÄLLE ASENTAMINEN

Aseta työkalu vanteen reunalle (kuva 4). Vedä ulos työkalun toinen pää ja aseta navan akselille. Kierrä työkalua vanteen reunaan pitkin jolloin rengas liukuu paikalleen. Jos rengas päällelaittamisen loppuvaiheessa käy tiukaksi, pysäytä hetkeksi työkalulla kiertäminen ja anna työkalun olla paikallaan, purista rengasta kokoon jo päällä olevalta osalta ja vie työkalun avulla loppukin paikalleen. Pieniä renkaita asennettaessa työkalu asetetaan navan akselin viereen (kuva 5). Katso myös sivu 20.


Poistaminen

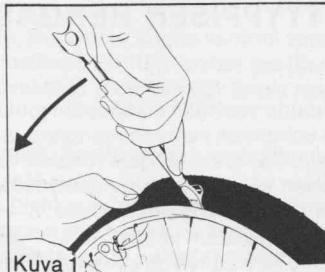

Kuva 1

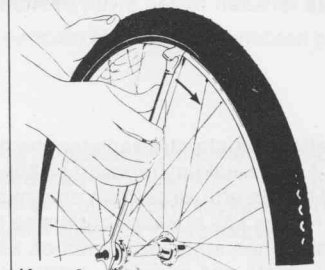


Kuva 2




Kuva 3

Asentaminen

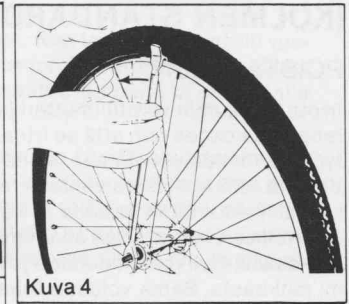

Kuva 4

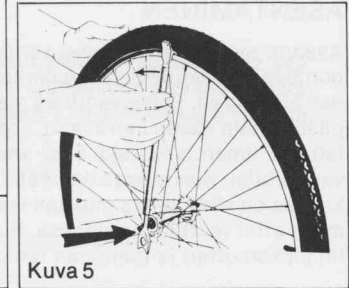

Kuva 5