


ETUNAPA VAKIOMALLI

Navassa oleva sivuttaisvälys on poistettava. Löysää ensin toisen laakerikartion lukitusmutteri samalla kun pidät laakerikartiota paikallaan. Säädä tämän jälkeen välys ruuvaamalla laakerikartiota sisäänpäin sen verran että pyörä pyörii herkästi ilman välystä. Pidä laakerikartiota paikallaan ja kiristä kartio lukitusmutterilla. Katso kuvaa. Napa on purettava, puhdistettava ja voideltava joka 5000 km jälkeen tai jos se pyörii huonosti. Käänny ammattimiehen puoleen.

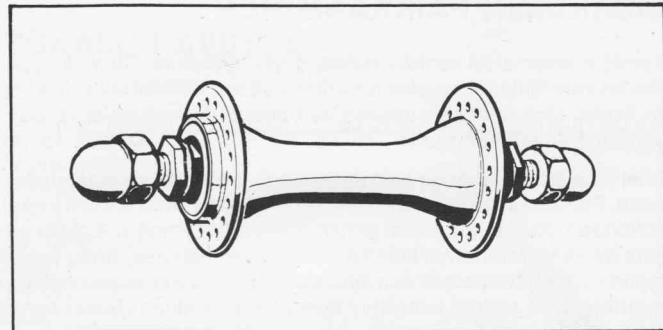

- 1 Kupolimutteri
- 2 Lukitusmutteri
- 3 Hammasaluslevy
- 4 Kartio
- 5 Teräskuula
- 6 Pölysuoja
- 7 Akseli

