


ETUNAPA KILPAMALLINEN, PIKALUKITUKSELLA


Pikalukituksella varustetuissa navoissa on irrallinen läpimenevä lukitusakseli, joka kulkee varsinaisen navan akselin sisällä. Lukitusakselin toisessa päässä on käännettävä lukitusvipu ja toisessa päässä mutteri. Akselilla on myös kaksi jousta, yksi akselin molempiin päihin. Jousen kapea pää on käännetty napaan päin. Katso kuva 1. Pikalukituksen lukitusvivussa on epäkesko eikä tarvitse muuta kuin kääntää varsi suoraan ulos niin pyörä irtoaa. Jos napaan tulee välystä, säädä kuten vakionapa sivu 22 ohjeen mukaisesti. Napa on purettava, puhdistettava ja voideltava 5000 km välein tai aina kun se kulkee huonosti. Käännä ammattmiehen puoleen.

Asennettaessa pyörää takaisin paikalleen on tarkistettava että akseli on ruuvattu sopivasti mutteriin (12) niin että lukitusvivun avulla pyörä saadaan hyvin lukittua oikeaan asentoonsa. Lukitusvipu pitää lukittuna osoittaa ylöspäin. Katso kuvaa 2.

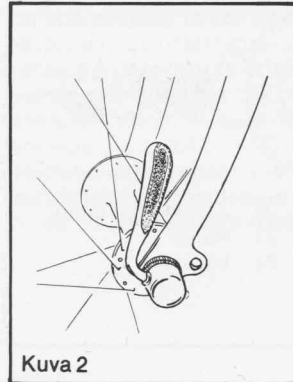

Kuva 2

- 1 Pikalukitusakseli täydellisenä
- 3 Akseli
- 4 Teräskuula
- 5 Pölysuoja
- 6 Kartio
- 7 Lukkovälilevy
- 8 Lukitusmutteri
- 9 Lukitusakselin kupolipää
- 10 Lukitusakseli
- 11 Jousi
- 12 Mutteri
- 13 Pikalukitusvipu epäkeskoineen
- 14 Kupolimutteri

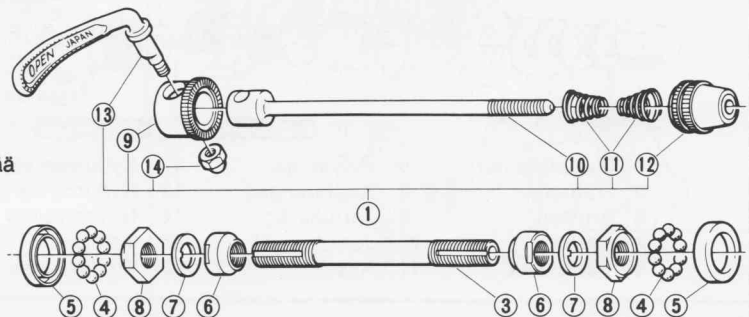

Kuva 1