


## ETUVAIHTAJAN SÄÄTÖ

Vaihtaja säädetään kahdella säätöruuvilla L ja H. Näillä säätöruuveilla voidaan lisätä tai vähentää vaihtajan haarukan liikettä sivuttain. Ruuvien sijoitus voi vaihdella vaihtajan mallista ja merkistä johtuen, mutta niiden toimintaperiaate on aina sama. Tarkista ennen säätöä että vaihdevivut ja vaijeriohjaimet ovat hyvin kiinni rungossa ja että vaihtaja ja ketjuratas ovat samansuuntaiset. Katso kuva 2. Vaihtajan tulee olla noin 3 mm etäisyydellä suuremmasta ketjurattaasta (katso kuva 1). Jos käytetään pyörivää ketjusuojaa vaihtaja asennetaan niin lähelle kuin ketjusuoja sallii.

Vaihdevivun kitkajarrun tulee olla sopivan kireällä jotta vaihde pysyisi päällä (katso kuva 3). Suoralla ohjaustangolla varustetuissa 10 v pyörissä on vaihdevivun ohjaustangossa ja kitkajarru on muovisen suojalevyn alla (kuva 4). Säätötyön ajaksi voi olla tarpeen löysätä tai irrottaa vaihdevaijeri jottei se rajoittaisi vaihtajan liikettä aikaisemmin kuin rajoitinruuvi. Voitele vaijeri ja kaapeli aika ajoin. Näin vältät kosteudesta ja vaijerin jäätymisestä syntyvät haitat.

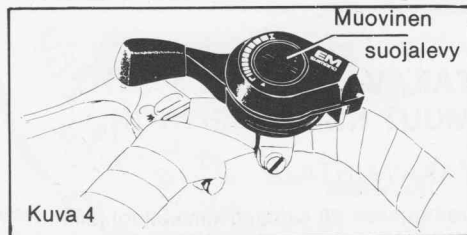

Kuva 4

