TAKANAPA, RATASPAKALLA

KILPAMALLINEN, PIKALUKITUKSELLA

Navan kiinnittämisestä haarukkaan, katso ohjetta etunavasta sivu 23.

Jos napaan tulee sivuttaisvälystä, säädetään se samalla tavalla kuin etunapa sivulla 23 olevan kuvauksen mukaan. Napa on purettava, puhdistettava ja voideltava 5000 km välein tai jos se pyörii huonosti. Käänny ammattimiehen puoleen.

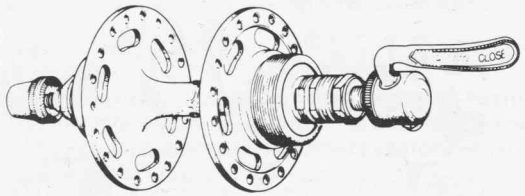

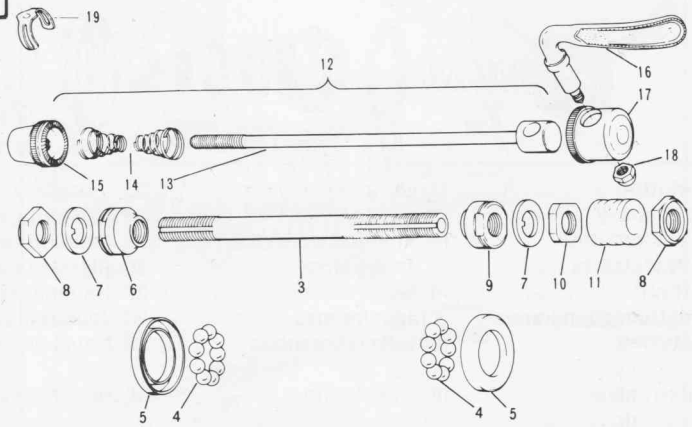

3 Akseli
4 Teräskuula
5 Pölysuoja
6 Kartio, vasen
7 Lukituslevy
8 Lukitusmutteri
9 Kartio, oikea
10 Lukitusmutteri
11 Väliholkki
12 Pikalukitusakseli täyd.
13 Sisäakseli
14 Jousi
15 Mutteri
16 Pikalukitusvarsi
17 Kupolipää
18 Kupolimutteri
19 Öljyreiän jousi