


VAKIOMALLI KIIINTEÄLLÄ AKSELILLA

Jos sivuttaisvällystä esiintyy, säädetään napa samalla tavalla kuten etunapa sivulla 22. Napa on purettava, puhdistettava ja voideltava 5000 km välein tai aina kun se ei pyöri hyvin. Käännä ammattimiehen puoleen.


RATASPAKKA

Rataspakan irrottamiseen navalta tarvitaan erikoistyökalu. Käännä ammattimiehen puoleen, jos olet epävarma menettelytavasta. Silloin tällöin, erikoisesti sateen jälkeen on rataspakkaan tiputettava vähän öljyä (kuva 2). Laita pyörä kyljelleen maahan ja pyöritä pyörää, niin kuulet koska öljy alkaa vaikuttaa. Käytä ohutta polkupyöräöljyä ja talvella öljyä, jossa on jäätymisenestoainetta kuten CRC 5—56.

Huom! Älä käytä ketjuöljyä rataspakan sisäosien voiteluun ellei sitä ole nimenomaan suositeltu näihin kohteisiin. Vaihden toiminnan kannalta on tärkeitä että rataspakka ja ketju ovat puhtaat ja hyvin voidellut. Rataspakka on kuluva osa, joka kuluu yhdessä ketjun kanssa. Jos vaihdat ketjua tai rataspakkaa niiden kuluneisuuden takia niin vaihda molemmat samanaikaisesti. Erikoisen tärkeitä on pitää rataspakka ja ketju hyvin öljytyinä ellet käytä pyörääsi vähään aikaan. Ota tavaksi puhdistaa ja öljytä rataspakka ja ketju säännöllisesti.

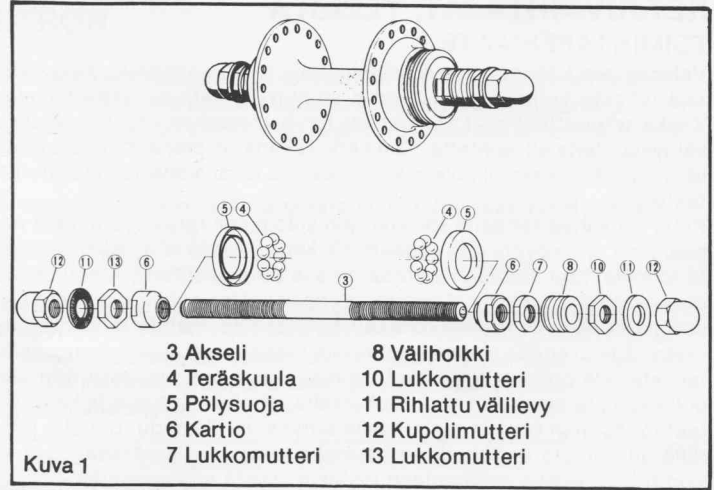

Kuva 1

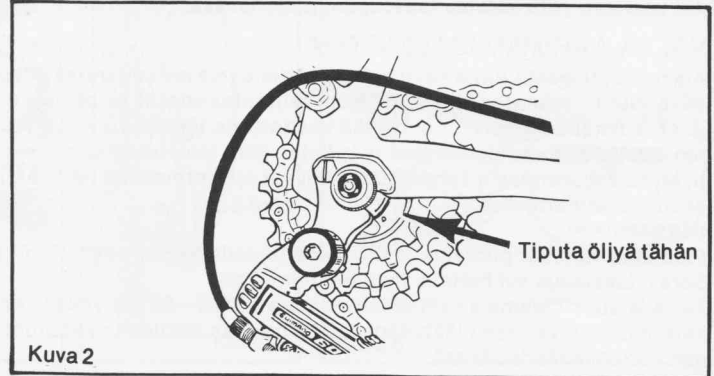

Kuva 2