

PIANOLANGAN VAIHTAMINEN


IRROTTAMINEN

Irrota vaijeriruuvi ja lukkorengas, katso kuva 1. Irrota vaihdevivun ruuvi, katso kuva 3 ja 4. Nosta pois kansi ja irrota vaihdekaapeli painamalla pidikelevyä josta vasten, katso kuva 2. Irrota pianolanka vivusta ja vedä se pois kaapelin sisältä.


ASENTAMINEN

Tiputa öljyä kaapeliin, pujota pianolanka sisään ja kiinnitä se vaihdevipuun. Kiinnitä vaihdevivun kansi ja ruuvi. Huom! Tarkista että kansi asettuu oikein paikalleen.

Asenna kaapeli ja lukkorengas vaihteeseen. Aseta sekä vaihdevipu että vaihde 3-asentoon ja kiinnitä pianolanka vaijeriruuvilla. Laita päätehylys pianolangan päähän. Pyöritä polkimia ja tarkista vaihteitten asennot. Suorita tarpeen mukaan hienosäätö säätöruuvilla.

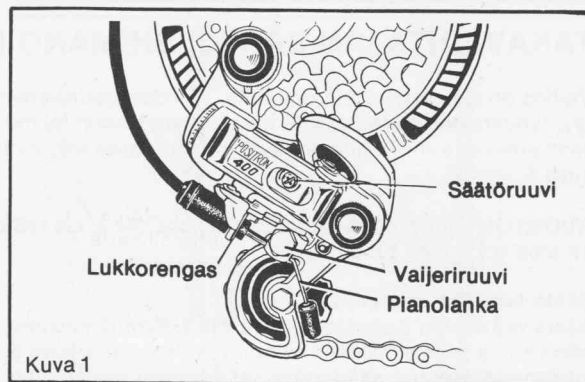

Kuva 1

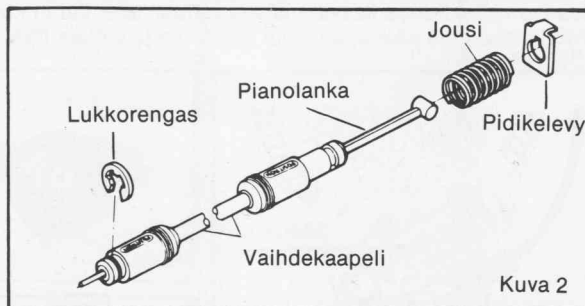

Kuva 2



Kuva 3 Takavaihtajan vaihdevipu 10-v pyörässä



Kuva 4 Takavaihtajan vaihdevipu 5-v pyörässä